

Wicking bed

Manuel de montage

Outils

Inventaire

Etapes

1. La base
2. Les roues
3. Le plancher
4. Les parois
5. La bâche
6. Les tuyaux
7. Le gravier et sable
8. Le lombricompost et la terre
9. Ponçage, défonçage et peinture



Wicking bed

Outils

Visseuse



Ponceuse



Tête Torx t20 et t30



Défonceuse



Scie cloche



Agrafeuse



Pinceaux



Scie



Cutter
























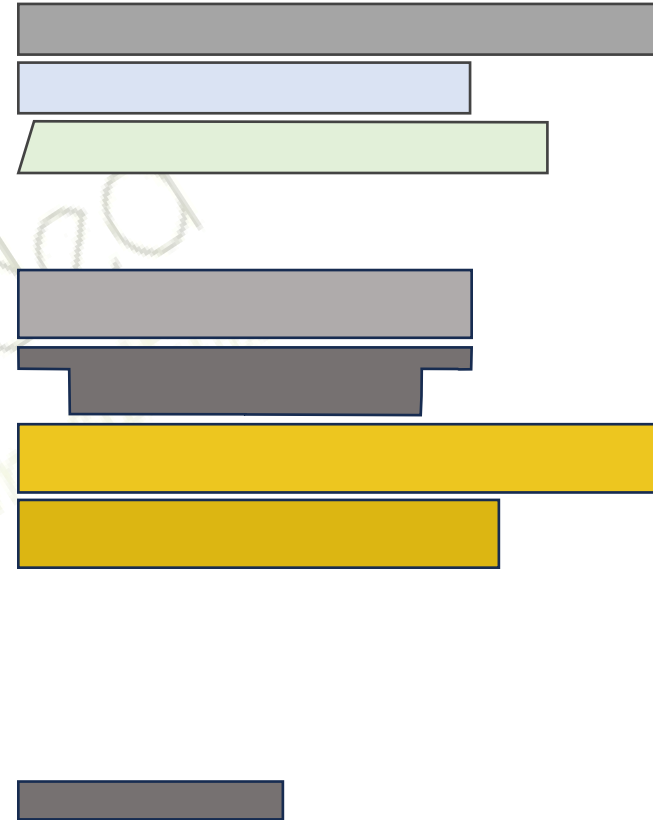
Pelle



Wicking bed

Inventaire

-  3 x Bois carrés 67x67 mm x 85 cm
-  4 x Bois carrés 67x67 mm x 59,8 cm
-  4 x Bois carrés 67x67 mm x 69,8 cm **biseaux**
-  20 X Vis 6x120 mm (Torx 30)
-  4 x Roulettes min. 50kg et min 130mm de haut
-  175 X Vis 5x45 mm (Torx 20)
-  7 x planches brutes ~22x~90 mm x 60 cm
-  2 x planches brutes **découpées** ~22x~100 mm x 60 cm
-  16 x planches ~19x~90 mm x 85 cm
-  16 x planches ~19x~90 mm x 63,6 cm
-  Bâche EPDM 1 mm
-  Passe cloison (diam min. 10 mm)
-  Tuyau percé 80 mm x ~75 cm (*bouché à 1 extrémité*)
-  Adaptateur 50mm-80mm
-  Coude 50mm
-  Tuyau 50mm x ~35 cm
-  2 x 25 kg graviers
-  1 x 25 kg sable
-  Lombricomposteur
-  Mélange terre – terreau – lombricompost
-  Peinture suédoise extérieur







Wicking bed

Etape 1 : La base

Vous aurez besoin de :




-  3 x Bois carrés 67x67 mm x 85 cm
-  4 x Bois carrés 67x67 mm x 59,8 cm
-  4 x Bois carrés 67x67 mm x 69,8 cm **biseaux**
-  20 X Vis 6x120 mm (Torx 30)

Astuce : commencer par fixer


- 1. les bois carrés courts dans les verticaux;*
- 2. Puis les longs dans les verticaux;*
- 3. Puis assembler les courts et longs.*




Vue du côté court

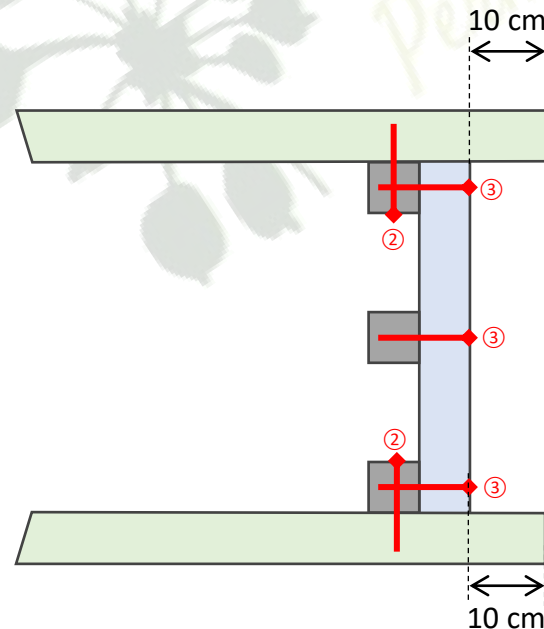

Vue du côté long

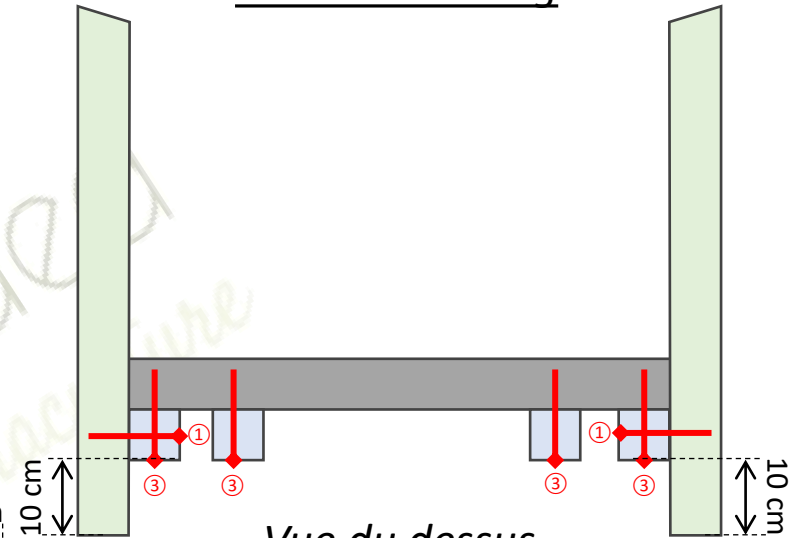

Vue du dessus

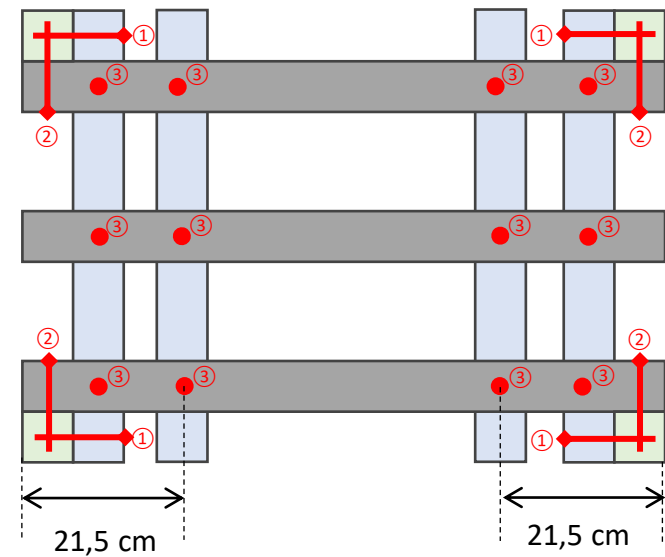

Wicking bed

Etape 2 : Les roues

Vous aurez besoin de :




4 x Roulettes min. 50 kg et min 150mm de haut




16 X Vis 5x45 mm (Torx 20)




Vue du côté court

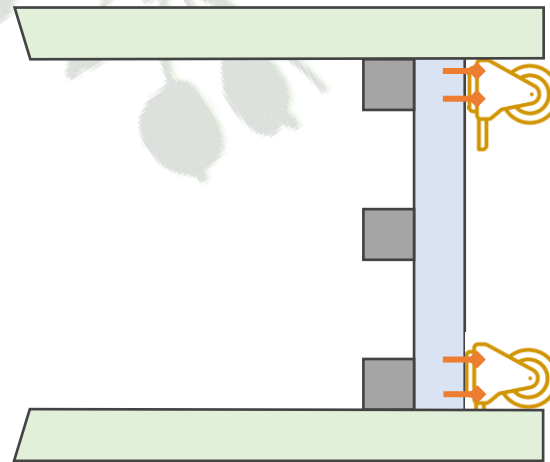

Vue du côté long

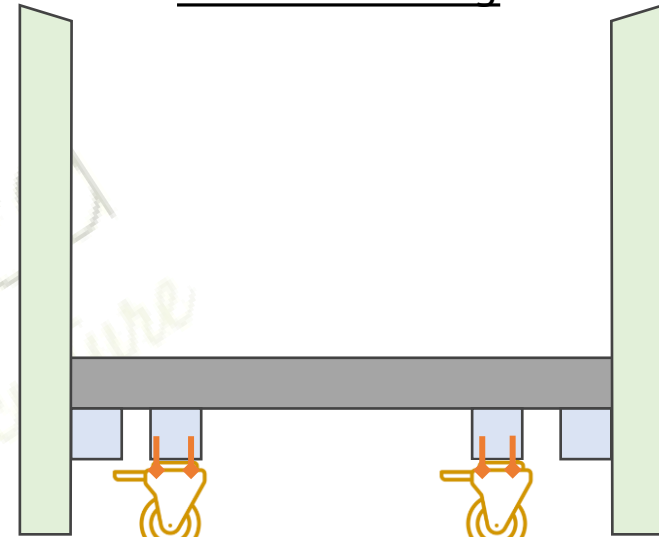

Vue du dessus

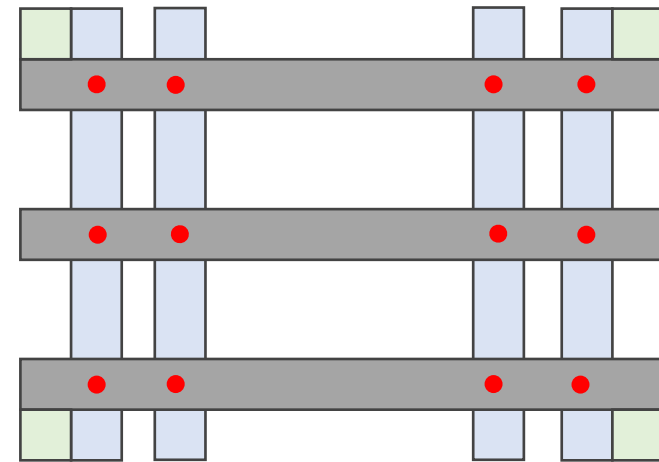

Wicking bed


Etape 3 : Le plancher

Vous aurez besoin de :




- 7 x planches brutes ~22x~100 mm x 59,8 cm
- 2 x planches brutes **découpées** ~22x~90 mm x 59,8 cm
- 27 X Vis 5x45 mm (Torx 20)


Vue du côté long

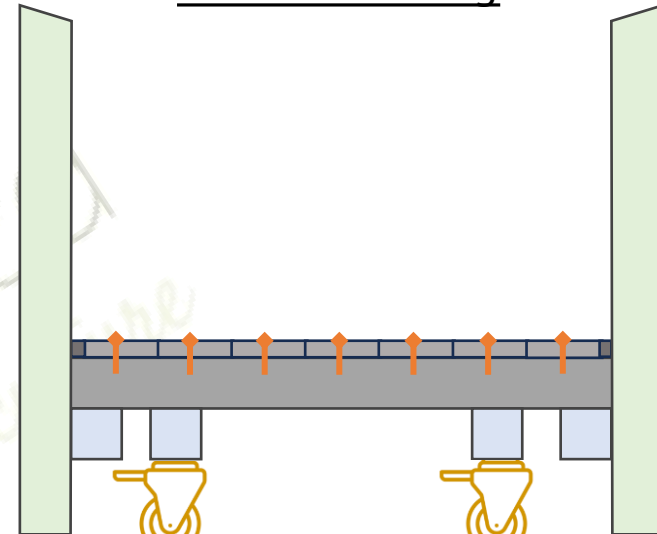

vue du dessus

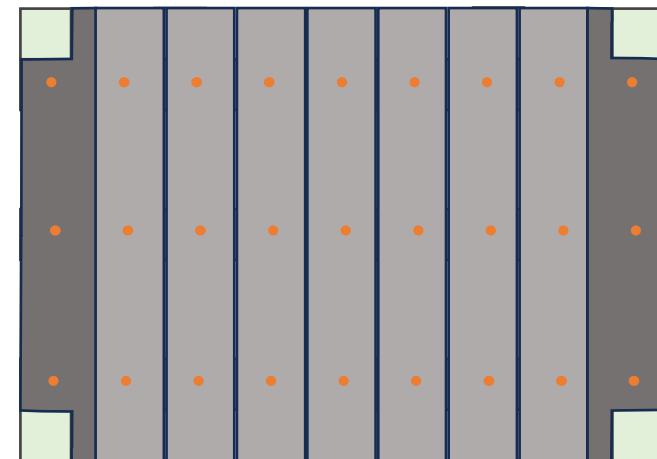


Vue du côté court

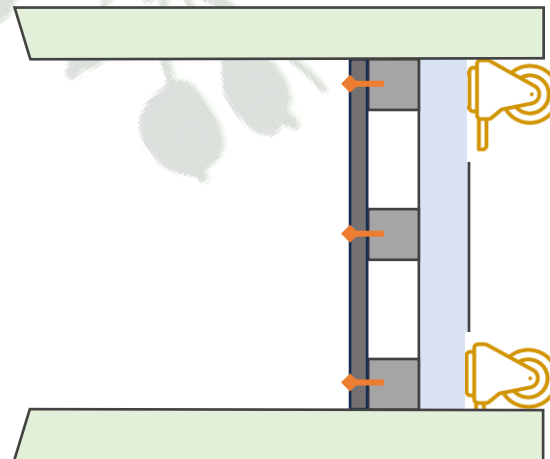





Wicking bed

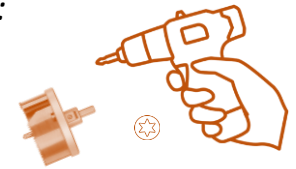Etape 4 : Les parois


Vous aurez besoin de :




-  16 x planches ~19x~90 mm x 85 cm
 -  16 x planches ~19x~90 mm x 63,6 cm
 -  128 X Vis 5x45 mm (Torx 20)
-  Avec la scie cloche, percer 1 trou au milieu du grand côté, 7 cm au-dessus du plancher

Astuce : commencer par la rangée du dessus pour assurer la verticalité des montants verticaux et un bon alignement du bord supérieur.


Vue du côté long

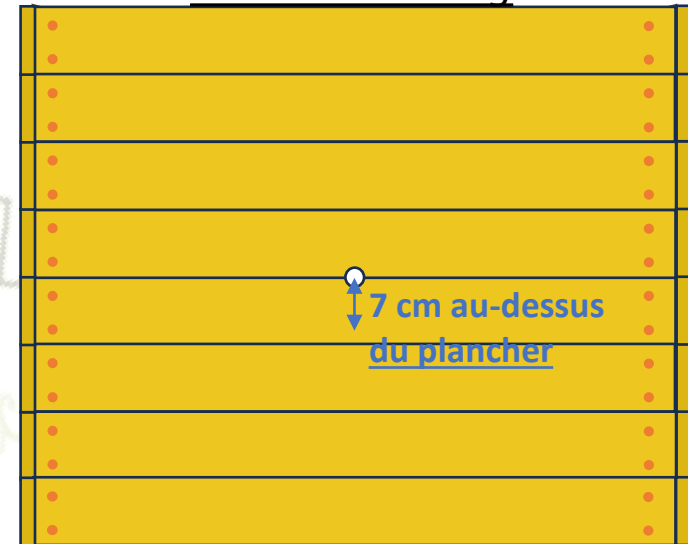

vue du dessus

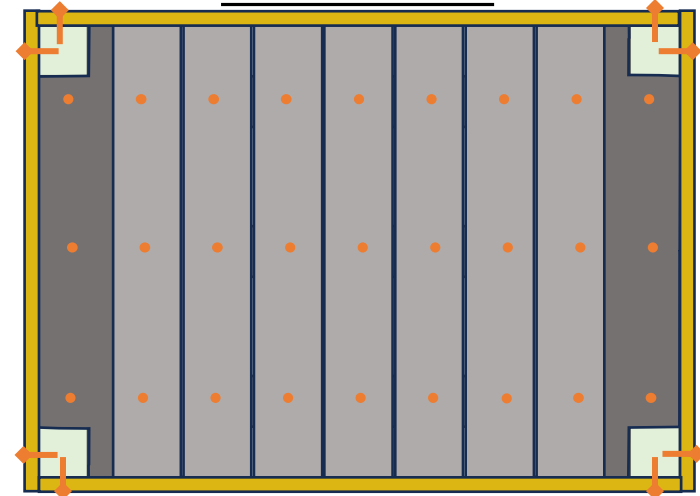

Vue du côté court

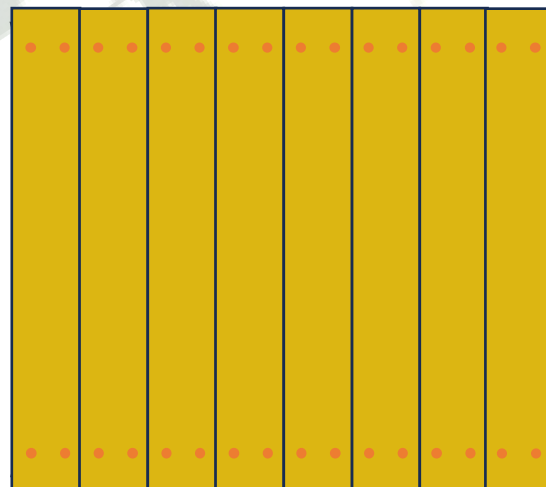

Wicking bed

Etape 5 : La bâche

Vous aurez besoin de :



Bâche



Agrafer ~1 cm sous le bord




Couper les bords et le trou d'évacuation




Installer le passe parois dans le trou du trop-plein




Vue du côté long

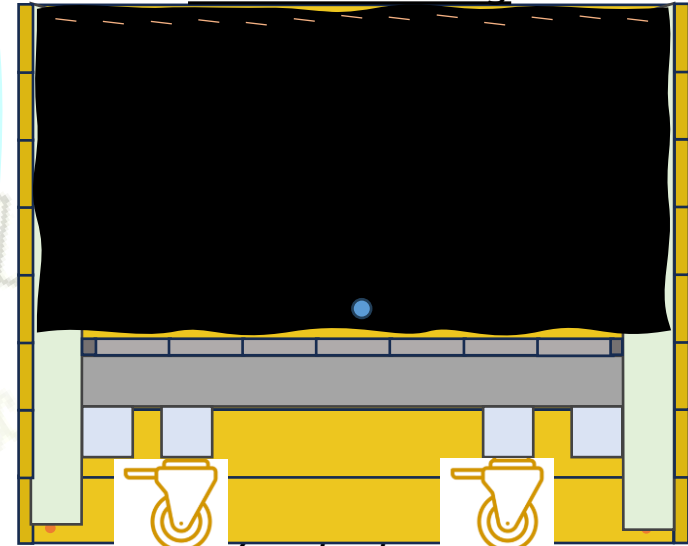

Vue du dessus

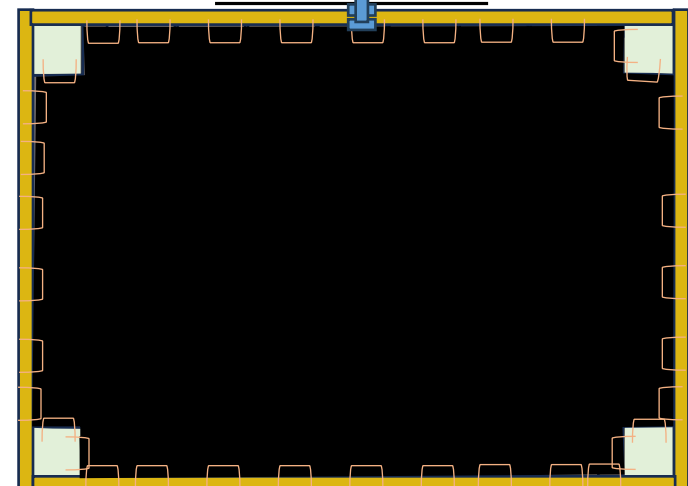

Vue du côté court

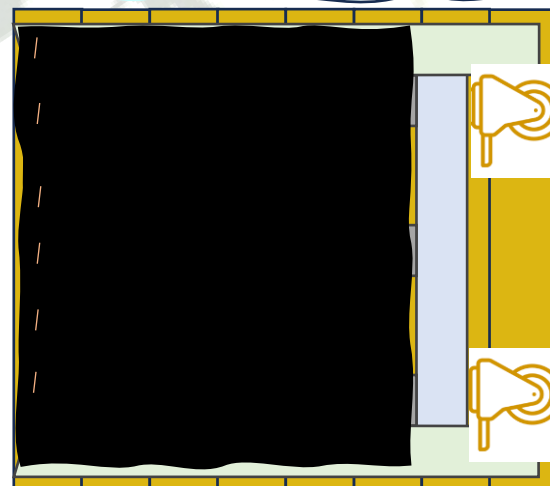


Wicking bed


Etape 6 : Les tuyaux

Vous aurez besoin de :



 Tuyau percé 80 mm x ~75 cm (bouché à 1 extrémité)


 Adaptateur 50mm-80mm

 Coude 50mm


 Tuyau 50mm x ~35 cm




Vue du côté court

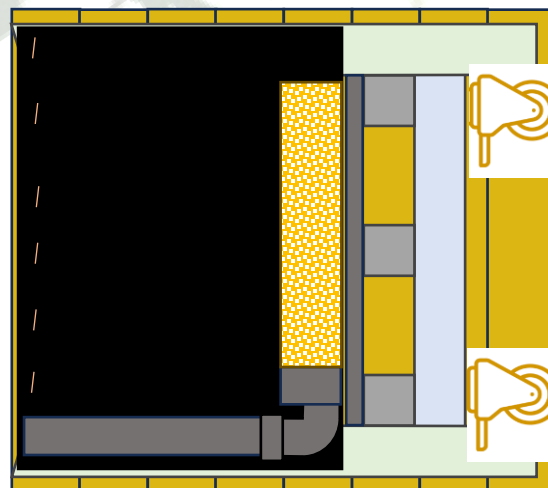

Vue du côté long

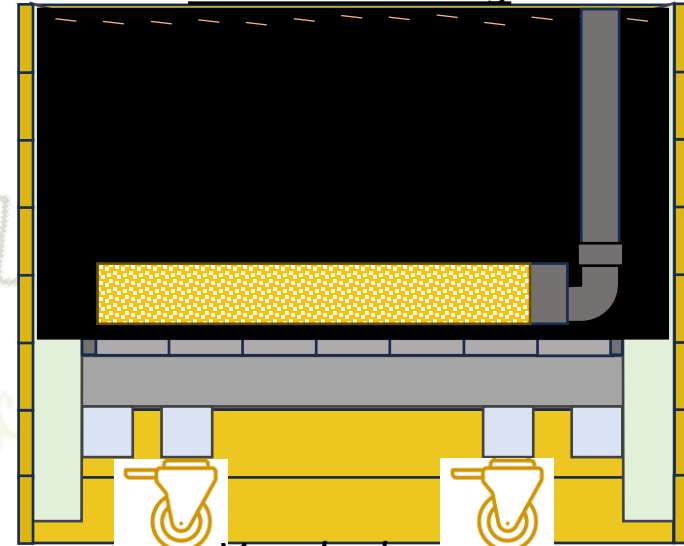

Vue du dessus

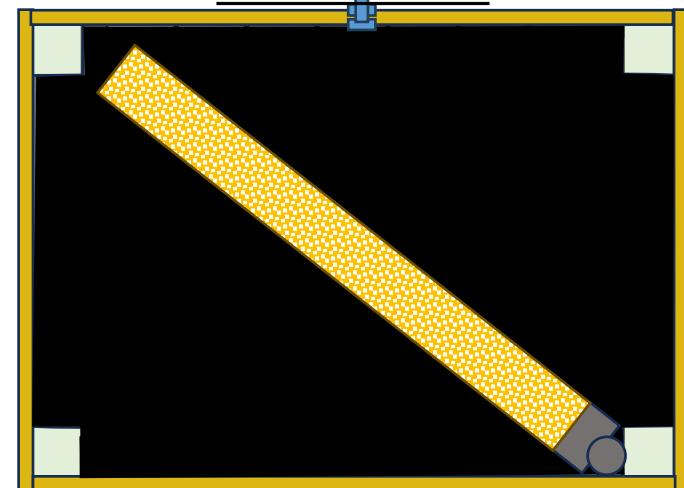



Wicking bed

Etape 7 : Le gravier et le sable

Vous aurez besoin de :




 2 x 25 kg graviers

 1 x 25 kg sable




Vue du côté court

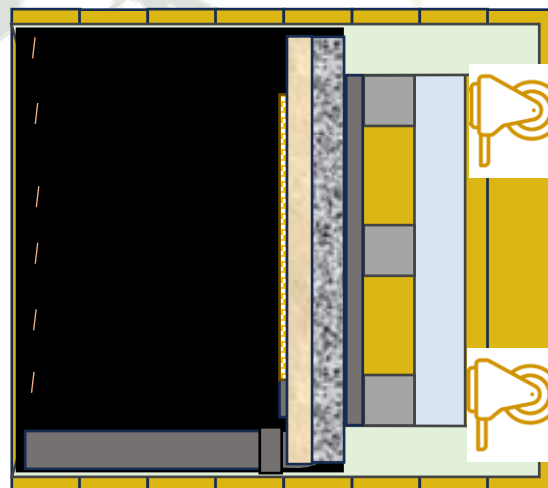

Vue du côté long



Vue du dessus

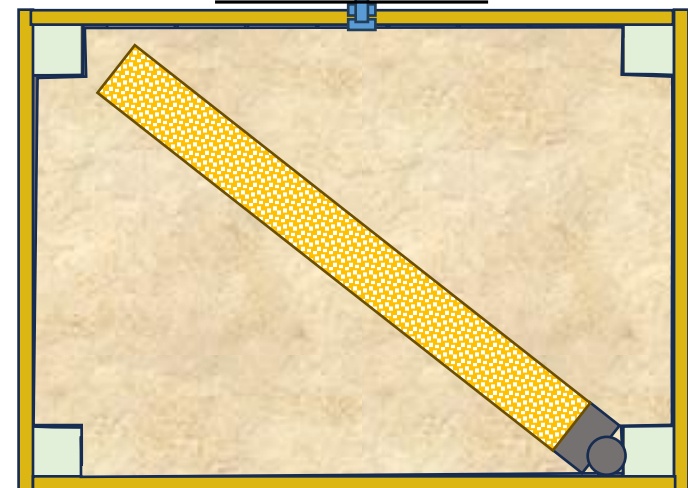

Wicking bed

Etape 8 : La terre et le lombricomposteur




Lombricomposteur



Mélange terre – terreau - lombricompost




Vue du côté court

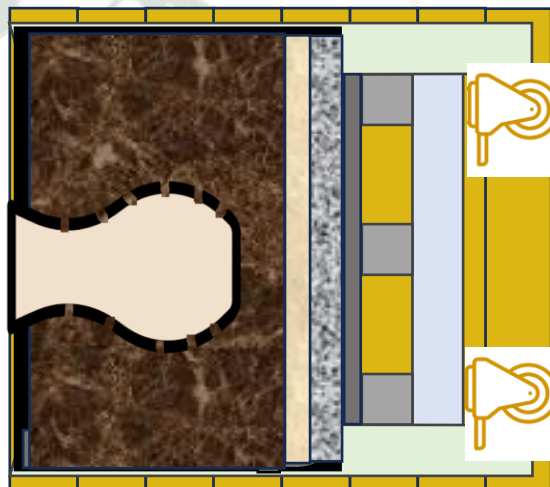


Vous aurez besoin de :



Vue du côté long

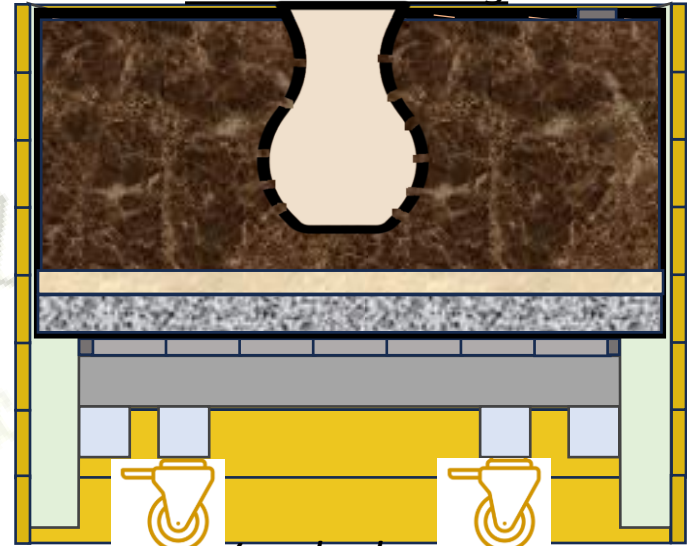

Vue du dessus

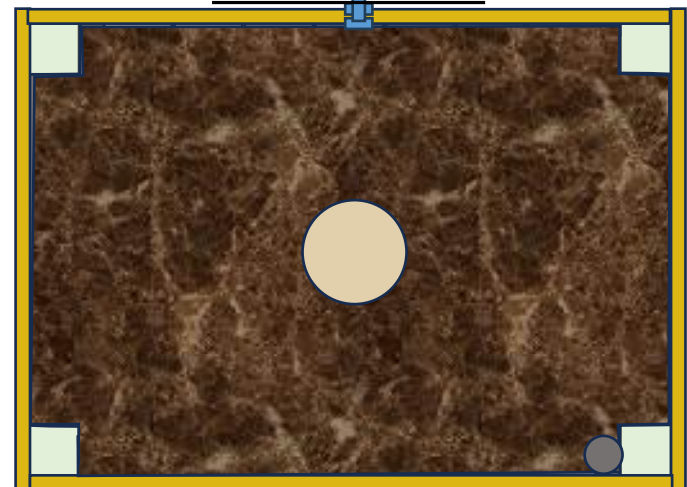


Wicking bed

Etape 9 : Ponçage, défonçage et peinture

Vous aurez besoin de :



Vue du côté long

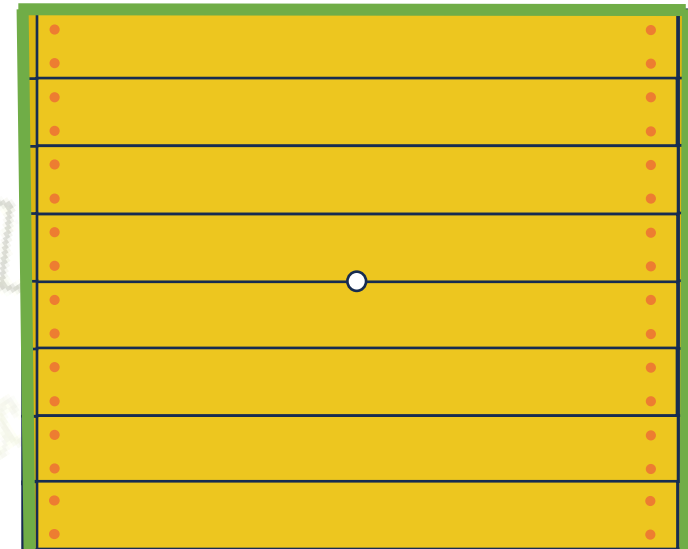


Vue du dessus



Poncer toutes les faces extérieures



Défoncer les angles vifs 



Mise en peinture

Vue du côté court

